




## Návod na opravy a údržbu

*fasádního obkladu Lifebrick® therm a standart,  
fasádního systému*

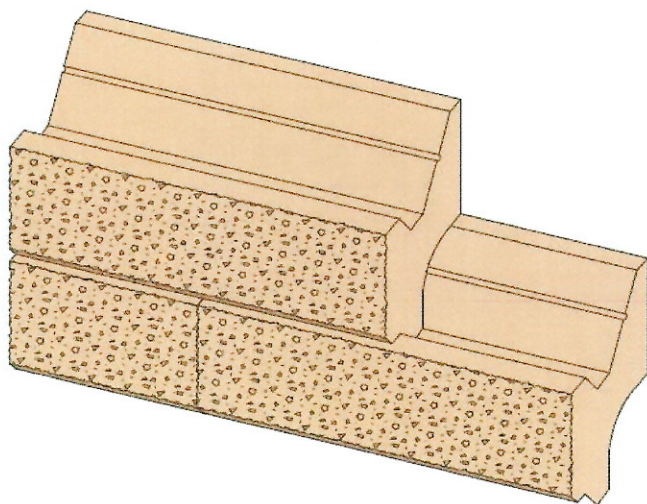

**Údržba systému Lifebrick nebo komponentů sestavy zahrnuje prohlídku na místě a měla by obsahovat nejméně:**

1. Vizuální kontrolu obkladových prvků ohledně povrchového praskání, oddělování či odlupování obkladu

*Oprava- údržba:* Při zjištění poškození obkladové cihly je nutné tuto opatrně vysekat (dvojitý zámek znemožňuje její samovolné vypadnutí) a z celé cihly odříznout její pohledovou část v přiměřené tloušťce vůči vysekanému otvoru, kterou je možné stavebním flexibilním lepidlem, či jiným víceúčelovým lepidlem typu mamut vložit a přilepit

2. Vizuální kontrolu ohledně soudržnosti celého pláště fasády – defekt rozklížení horizontálních řad, mezery mezi řádky

*Oprava- údržba:* Při zjištění je nutné rozebrání části zdi od horního okraje kvůli zachování vazby a tudíž i soudržnosti celé fasády. Postup je dle montážního návodu.

3. Mechanické poškození – oprava je shodná s odst. 2.

4. Zašpinění – bláto, prach

*Oprava- údržba:* Ostřík vysokotlakým proudem vody, nepoužívat rotační trysku! U obkladu **Lifebrick® therm** se vyvarujte delšímu působení tlaku vody do jednoho místa.

5. Výskyt vápenných výkvětů – bílý povlak

*Oprava-údržba:* Údržba je shodná s odst. 4. nebo použijte běžně prodávané odstraňovače vápenných výkvětů

6. Plísně a řasy

*Oprava-údržba:* Údržba je shodná s odst. 4. nebo použijte běžně prodávané odstraňovače řas, plísní, které jsou vhodné k použití na betonové prvky

7. Vizuální kontrola trvalé přítomnosti vody v jednom místě

*Oprava-údržba:* Oprava je shodná s odst. 2. odstranit závadu zatékání vody

**Nevhodný postup údržby:**

- nečistit mechanicky - nepoužívat kartáče, ocelové kartáče
- nečistit chemicky - nepoužívat chemické čisticí prostředky, rozpouštědla a kyselé, či zásadité roztoky
- nepoužívat rotační trysku a neaplikovat souvislý proud do jednoho místa v případě obkladu **Lifebrick® therm**.

**Závěr:**

Každý majitel nemovitosti, kde je aplikován fasádní systém, obklad je povinen v rámci řádného hospodáře provádět kontrolu a údržbu fasádního pláště, tak, aby nedošlo k porušení funkce fasády, případně k dalším škodám či událostem.

Nezbytné opravy by měly být provedeny neprodleně po objevení poruch. K opravě je nutné použít stejné komponenty systému a dodržet technologický předpis montáže vydaný výrobcem.

***Přejeme mnoho let spokojeného užívání výrobků  
Lifebrick***

**Centrum chytrých fasád, s.r.o.**  
T. G. Masaryka 1009, 570 01 Litomyšl

www.chytrefasady.cz  
info@chytrefasady.cz  
tel./fax: +420 775 881 111